

KRAIBURG-matot muille alueille

profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Edellytykset:



Betonipinta:


- väh. 10 cm paksu ja tasainen
- ei reikiä
- ei kohoumia
- profiKURA/pediKURA: kaato kork. 6 %
- KURA/SIESTA: kaato kork. 3 %

Valuasfaltti:

- kork. 3 cm paksu
- pohja: väh. 10 cm paksu, vankka betonikerros

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

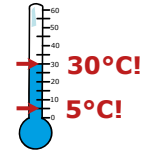


Valuasfaltti voi käytössä muuttua muotoaan paljonkin.

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

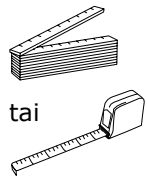


Merkittämiseen:



Leikkaamiseen:

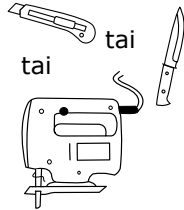

Poraamiseen ja asentamiseen:

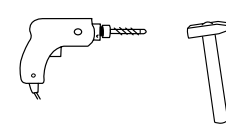

KRAIBURG kiinnitysosat:

Betoni:

naulatulpat \varnothing 10 x 80 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 30 mm - A2




Valuasfaltti:

naulatulpat \varnothing 10 x 120 mm - A2 ja aluslevy \varnothing 30 mm - A2




(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: Kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)


profiKURA Flex, KURA Flex ja SIESTA voidaan yhdistää monella tavalla Interlock-liitoksista:

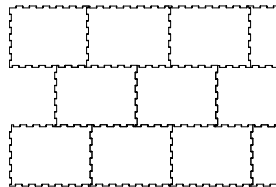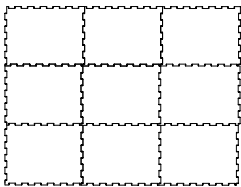

profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form toimitetaan yhdessä asennuskaavion kanssa (teknisistä syistä johtuen toistensa kanssa yhteydessä olevia alueita ei ole standardinmukaisesti liitetty toisiinsa Interlock-liitoksilla)

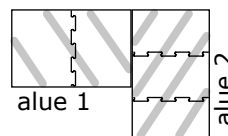


! Koneellinen lannapoisto ja mattojen päällä ajaminen:
Noudata Kraiburgin ohjeita koskien mattojen päällä ajamista




! Ohje: Jännityksettömän asennuksen helpottamiseksi suosittelemme suurten alueiden jakamista tasaisesti ja kork. 2 cm sauman jättämistä väh. 12 m välein.

1 Mattojen asentaminen


! Aloita suorasta reunasta!

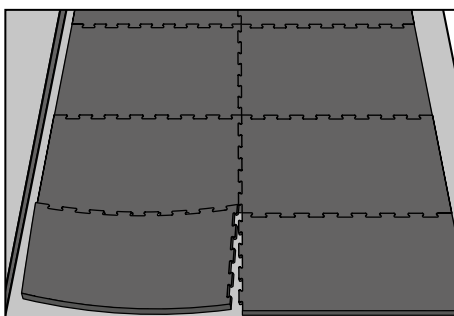

Aseta matot koko alueelle

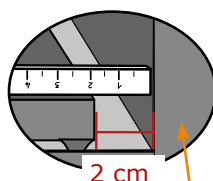


Etäisyys sivureunaan: 2 cm (väh. 1 cm - kork. 6 cm)

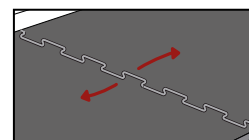


Yhdistä matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan

! Vältä liitoksen jännittämistä!

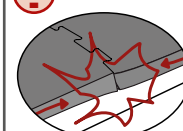

ÄLÄ PURISTA!

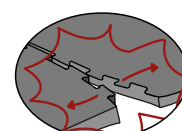

ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTA PUOLELTA!

! Alhaisissa lämpötiloissa: Vedä Interlock-liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako


Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suuresti, valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!



1 Mattojen asentaminen lypsyasemalle

Standardinmukaisesti matot kiinnitetään yhdeltä sivulta (tulpat), jolloin mattojen alle jäävä alue on helpompi silloin tällöin puhdistaa.

Matot voidaan myös kiinnittää joka sivulta

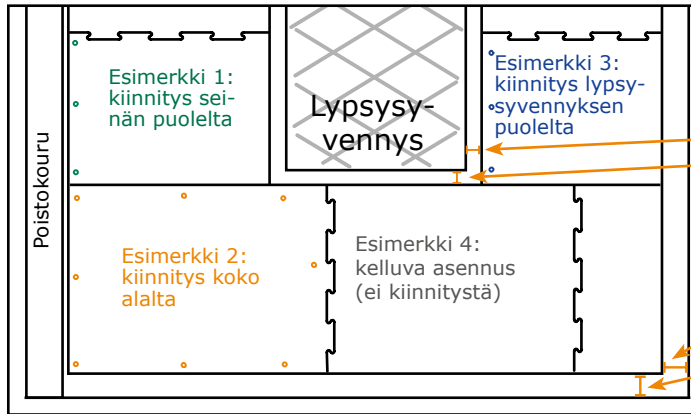

Etäisyys lypsyyvennykseen: 1 cm

Lypsyyvennys


1 cm

Etäisyys seinään: 2-4 cm


Sivuseina

2-4 cm

2 Sovittaminen

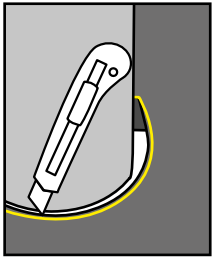

Leikkaa mattoon tarvittaessa sopivat aukot

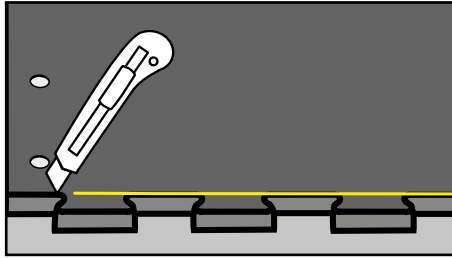


Alueen alussa ja lopussa olevat Interlock-liitokset voidaan leikata pois.



Leikkausohjeita:

- Kostuta terä kevyesti
- Vedä matot hieman erilleen toisistaan
- Käytä pihtejä pienten palasten erottamiseksi
- Sähköinen lehtisaha on paras vaihtoehto **profikURAN** ja **pediKURAN** leikkaamiseen

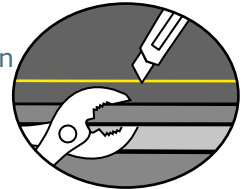

3 Kiinnittäminen




Betoni: tulpat \varnothing 10 x 80 mm
Valuasfaltti: tulpat \varnothing 10 x 120 mm




Jos yksittäiset matot leikataan paikan päällä mittojen mukaan:
kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta



Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

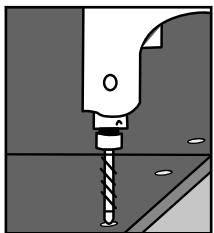


Poraa

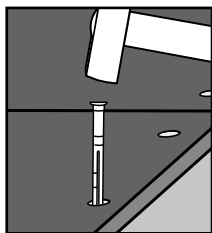

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

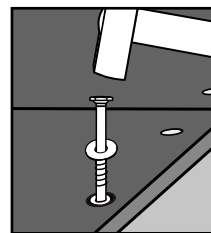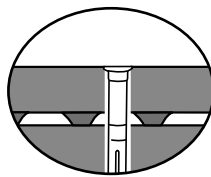

Lyö naula ja aluslevy kunnes ne ovat kunnolla kiinnittyneet ja hieman uponneet


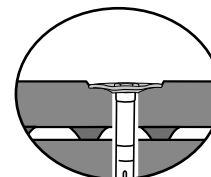


SIESTA:
matot voidaan asentaa korkeintaan 15 m² alueille myös kiinnittämättä



Ohje:

tarkasta liikuttamalla tasaista metallista esinettä (esim. vasara) kiinnityskohdan päältä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, lyö se syvemmälle!

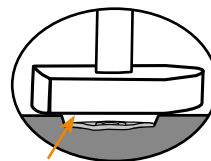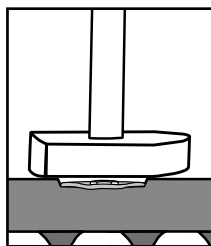

Väliin on jäätävä pieni rako



Älä lyö liian kovaa!

Matot eivät saa jännittyä, eikä matto saa taipua!

