

## KRAIBURG KEW Plus

### Edellytykset:




#### Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

#### Matot:


tasainen lämpötila:  
väh. 5 °C ja kork. 30 °C  
(säilytä asennuslämpötilassa)

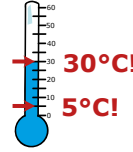


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

### Näitä tarvitset:


#### Mittaukseen:

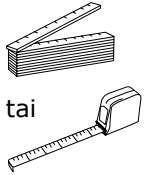


#### Merkitsemiseen:



#### Leikkaamiseen:

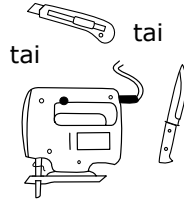

#### Poraamiseen ja asentamiseen:

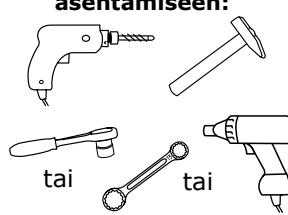

#### KRAIBURG kiinnitysosat:

- tulpat  $\varnothing$  10 x 100 mm ja
- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
  - aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

#### Maton leveys:

107 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Saumalista:

+  
8 cm

+  
8 cm

+  
13 cm

+  
18 cm

#### Makuupaikan leveys:

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm



#### Älä pinoa lavoja!

**Huomaa:** mattojen asento lavoilla EI ole normaalisti niiden oikea asennusasento!

## 1 Aseta parsirivin kaikki matot paikalleen ja määritä välit asennustyökalun avulla


- Merkitse ensin 3 cm:n etäisyys betonin takareunasta parsirivin koko pituudelta
- aloita mattojen asettaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle
- jotta profiili sijaitsee oikeassa paikassa parrenerottajan alla (+/- 6 cm) huomioi, että maton leveys on yleensä ylempällä toleranssitasolla



**Vinkki:** suunniteltaessa/tilattaessa laske mukaan ylimääräinen 4mm per matto ja esim. piirrä joka 12. makuupaikka 5cm pienemmäksi

KRAIBURG logo yläpuolelle


kuppien kovera puoli ylöspäin

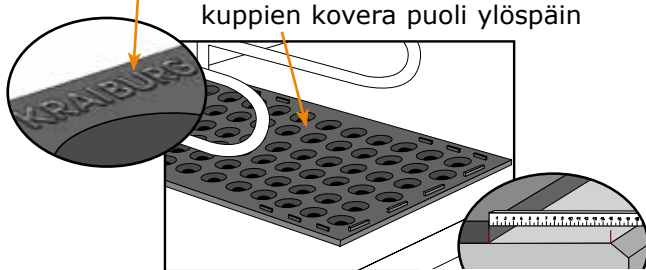

asetta alapuolen matot


betonin takareuna: väh. 15 cm etäisyys!

kohdistuslistat

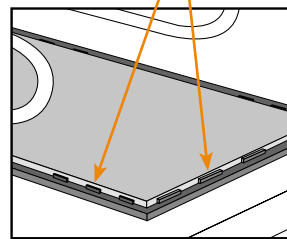

asetta vaahtomuovi kohdistuslistojen mukaisesti

Kiinnityskohdat etureunassa

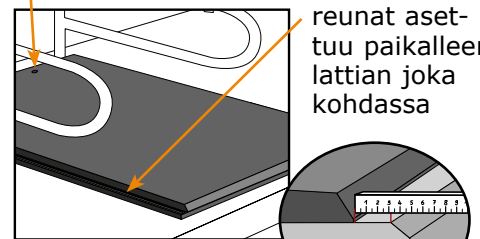




laita ylempi matto päälle

reunat asetuu paikalleen lattian joka kohdassa

betonin takareuna: väh. 3 cm etäisyys!

kiinnityslista enemmän tai vähemmän parrenerottajan alle (max. +/- 6 cm)

### Aseta lisää mattoja:

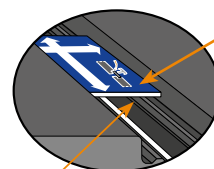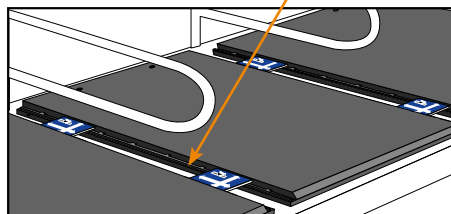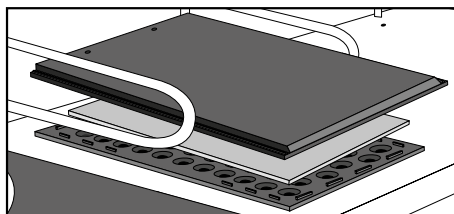


Jotta matot voidaan asentaa väljästi, määritä mattojen väli asennustyökalun avulla (profiilia leveämpi)


Aseta mittaustyökalu 20 cm päähän maton reunasta




## ② Listan asentaminen

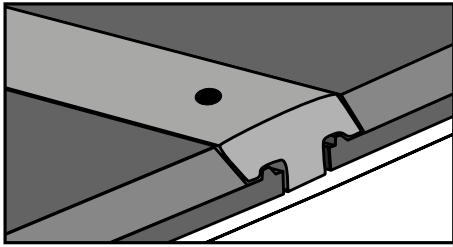


- Viistetty pää taaksepäin
- tasaa maton taka-reunan kanssa

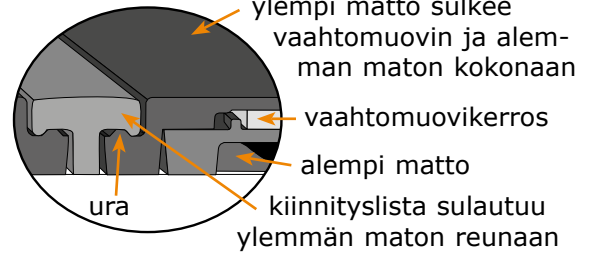


## ③ Kiinnitä lista viidestä kohtaa, mutta älä vielä kiristä

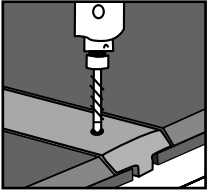

Poraa

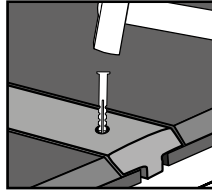

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

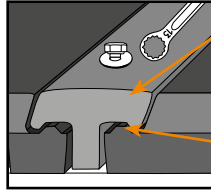

Kieritä ruuvit ja aluslevyt löysästi, älä vielä kiristä

Lista sopii maton aaltoreunaan

ura




**Ohje: Vältä liikkuminen:**

- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne

**Kun koko mattorivi on aseteltu ja kiinnitetty kevyesti:**


## ④ Kiinnitä listat ja matot

**A** Kiinnitä listat viidestä kohtaa

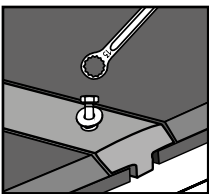


Lopuksi kiristä kaikki alustavasti kiinnitetyt ruuvit


**B** Kiinnitä matot etureunasta kahdesta kohtaa

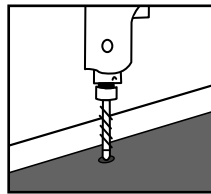

Poraa

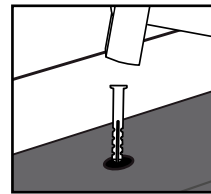

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

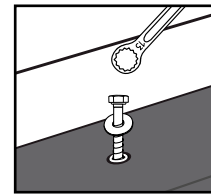


Kiinnitä ruuvi ja aluslevy



**Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hie-man maton pintaa alempana. Älä kiristä liikaa!**


## ⑤ Kiinnitä viimeisen maton sivureuna

päätilylistan avulla:

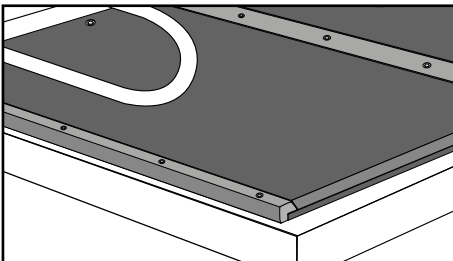


Kiinnitä päätilylistan avulla

tai ilman listaa:

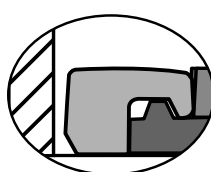


Minimietäisyys seinästä 0,5 cm

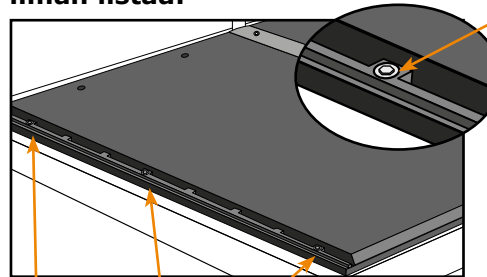

Paras kohta

Jos leikataan:

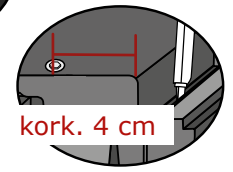


kork. 4 cm

kiinnitä ylemmän maton reuna kolmella kiinnikkeellä


Kiinnitä kork. 4 cm maton yläreunasta

## Sienenmalliset parrenerottajat

ylempi matto:

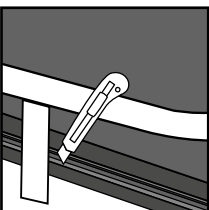


Sivuttaista, ohuempaa reunaa voidaan leikata kork. 3 cm

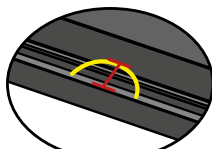

kork. 3 cm

Lista:

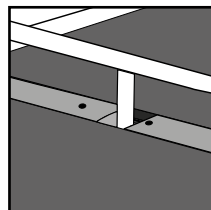

Jos tarpeen, katkaise kiinnityslista, mukauta se sopivaksi ja **kiinnitä paikoilleen**



Listojen sovittamiseen käytä käsisaha tai käsipyörösaha.



**TÄRKEÄÄ:** Lista peittää sauman maton koko pituudelta (myös sienenmallisissa parrenerottajissa)