

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)




Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


measuring:

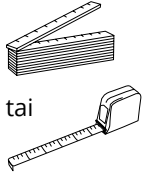


Merkitsemiseen:

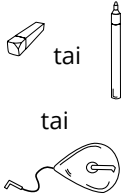

Leikkaamiseen:

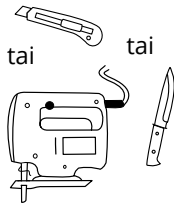

Poraamiseen ja asentamiseen:

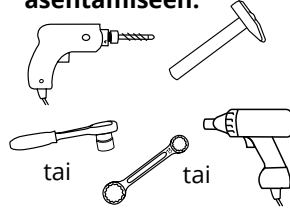


KRAIBURG kiinnitysosat:



tulpat \varnothing 10 x 80 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy \varnothing 40 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

① Asemointiviiva

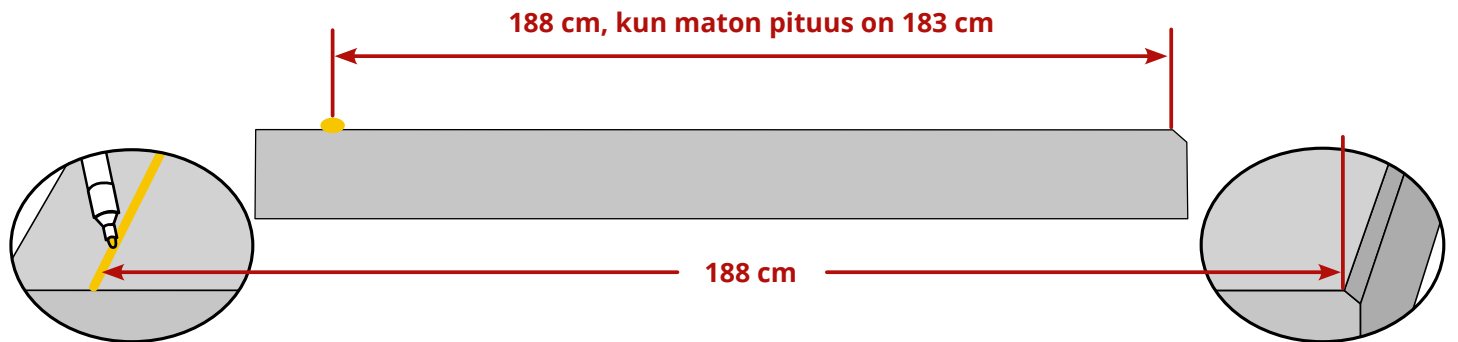


piirrä asemointiviiva etuosaan
Vinkki: käytä liituvivaa

ota mitta takaosan
betonireunuksesta

② Aseta koko mattorivi paikalleen


Aloita mattojen asettaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle

Valmistaudu kiinnittämään etuosasta

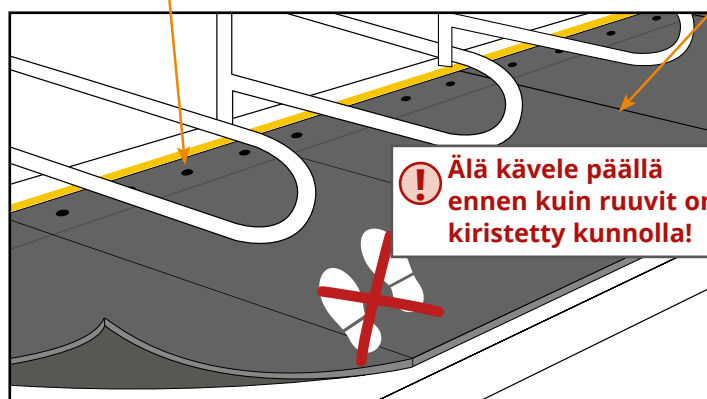

! Älä kävele päällä
ennen kuin ruuvit on
kiristetty kunnolla!

Interlock-liitos tai sauma suurin piirtein
parnerottajan alla (kork. +/- 8 cm)

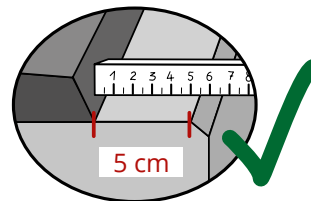


Betonin takareuna:
5 cm asennusetäisyys!

Etäisyydet pienevät merkittävästi muutaman päivän sisällä asennuksesta


! Reikien leikkaaminen pylväille jne. ei ole mahdollista!



② Aseta parsirivin kaikki matot paikalleen

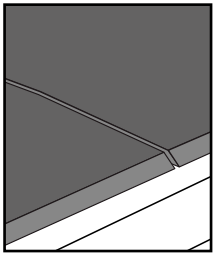


Aseta matot löysästi vierekkäin

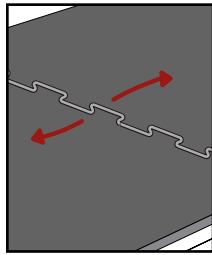

Yhdistä Interlock-reunalla varustetut matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan




③ Kiinnitys

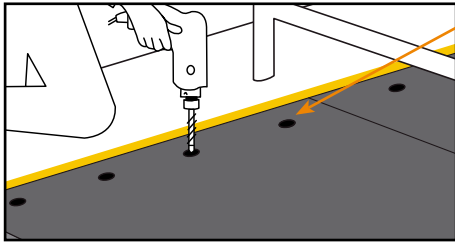


Kiinnitä matto etureunasta tehtaan merkkien mukaisesti


! Varmista, että maton etureuna on merkkiviivalla. Tarpeen vaatiessa siirrä paikoilleen.

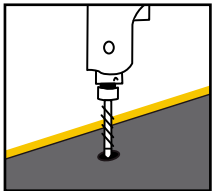

Poraa

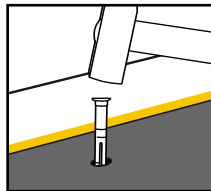

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

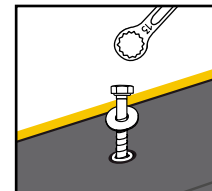

Kiinnitä ruuvi ja aluslevy

! Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana. **Älä kiristä liikaa!**