

KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

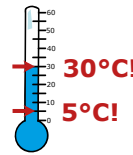


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

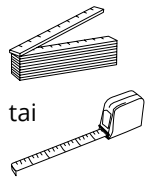


Merkittämiseen:



Leikkaamiseen:

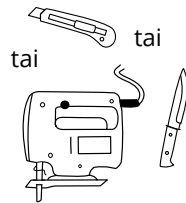

Poraamiseen ja asentamiseen:

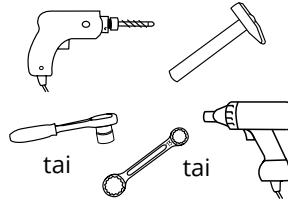

KRAIBURG kiinnitysosat:

- tulpat Ø 10 x 100 mm ja
- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
 - aluslevy Ø 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)



Maton leveys:

Saumalista:

Makuupaikan leveys:

107 cm

+

8 cm

↓

115 cm

112 cm

+

8 cm

↓

120 cm

112 cm

+

13 cm

↓

125 cm

112 cm

+

18 cm

↓

130 cm



Älä pinoja lavoja!

Huomaa: mattojen asento lavoilla EI ole normaalisti niiden oikea asennusasento!

1 Aseta parsirivin kaikki matot paikalleen ja määritä välit asennustyökalun avulla


- Merkitse ensin 3 cm:n etäisyys betonin takareunasta parsirivin koko pituudelta
- Aloita mattojen asettaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle
- Jotta profiili sijaitsee oikeassa paikassa parrenerottajan alla (+/- 6 cm) huomioi, että maton leveys on yleensä ylemmällä toleranssitasolla



Vinkki: suunniteltaessa/tilattaessa laske mukaan ylimääräinen 4mm per matto ja esim. piirrä joka 12. makuupaikka 5cm pienemmäksi

KRAIBURG logo yläpuolelle


kuppien kovera puoli ylöspäin

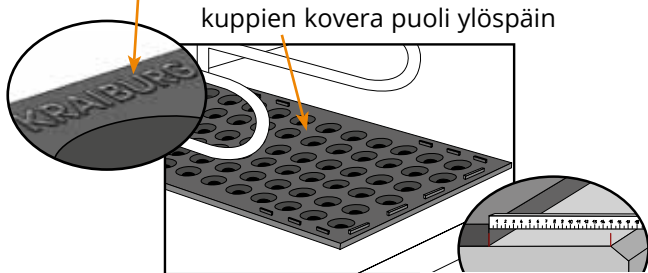

asetta alapuolen matot


betonin takareuna:
väh. 15 cm etäisyys!

kohdistuslistat

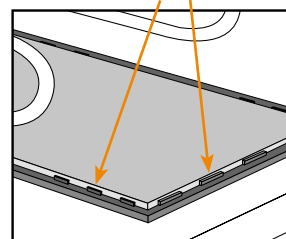

asetta vaahtomuovi kohdistuslistojen mukaisesti

Kiinnityskohdat etureunassa

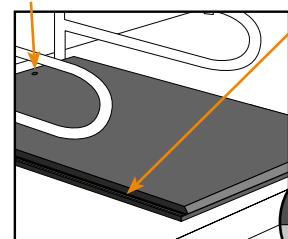




laita ylempi matto päälle

reunat asettuu paikalleen lattian joka kohdassa

betonin takareuna:
väh. 3 cm etäisyys!

Aseta lisää mattoja:

kiinnityslista enemmän tai vähemmän parrenerottajan alle (max. +/- 6 cm)

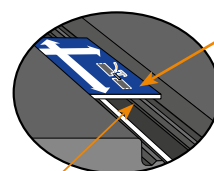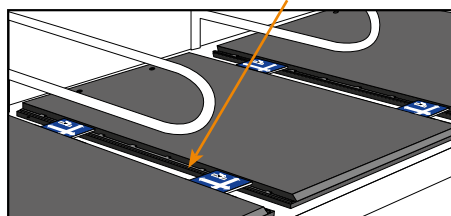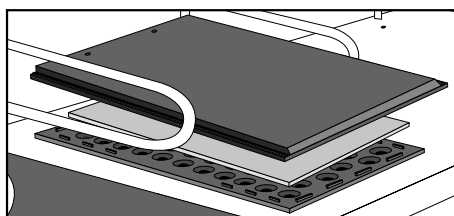


Jotta matot voidaan asentaa väljästi, määritä mattojen väli asennustyökalun avulla (profiilia leveämpi)

Aseta mittaukset 20 cm päähän maton reunasta


Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suu-
restikin, valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!




② Listan asentaminen

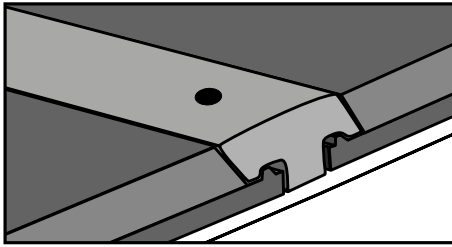


- Viistetty pää taaksepäin
- Tasaa maton takareunan kanssa

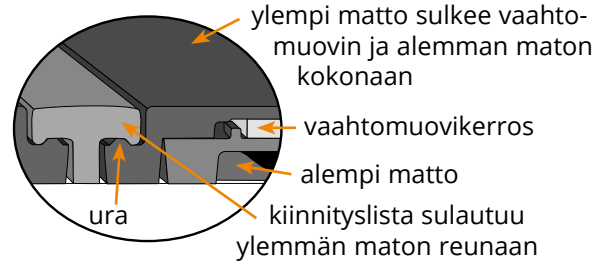


③ Kiinnitä lista viidestä kohtaa, mutta älä vielä kiristä

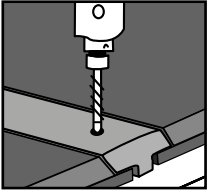

Poraa

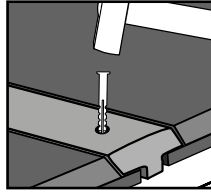

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

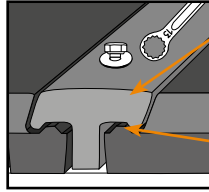

Kieritä ruuvit ja aluslevyt löysästi, älä vielä kiristä

Lista sopii maton aaltoreunaan

ura




Ohje: Vältä liikkuminen:

- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne

Kun koko mattorivi on aseteltu ja kiinnitetty kevyesti:


④ Kiinnitä listat ja matot

A Kiinnitä listat viidestä kohtaa

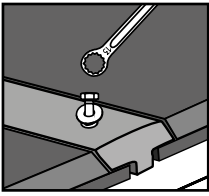


Lopuksi kiristä kaikki alustavasti kiinnitetyt ruuvit


B Kiinnitä matot etureunasta kahdesta kohtaa

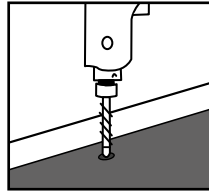

Poraa

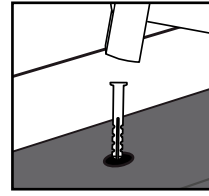

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

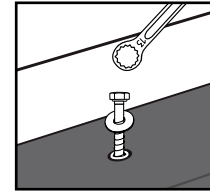


Kiinnitä ruuvi ja aluslevy




Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana. **Älä kiristä liikaa!**

⑤ Kiinnitä viimeisen maton sivureuna

päätylistan avulla:

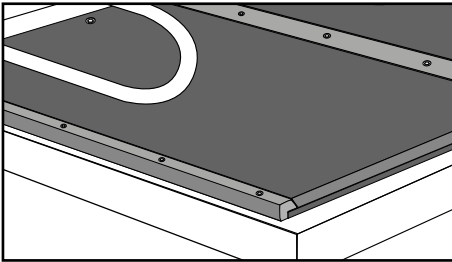


Kiinnitä päätylistan avulla

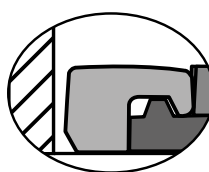

Minimietäisyys seinästä 0,5 cm


tai ilman listaa:

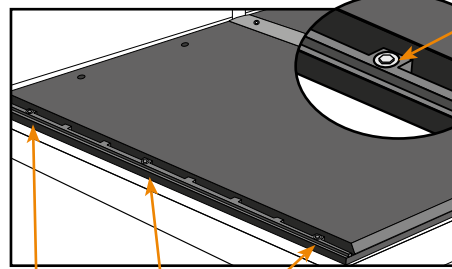

kiinnitä ylemmän maton reuna kolmella kiinnikkeellä

Paras kohta

Jos leikataan:

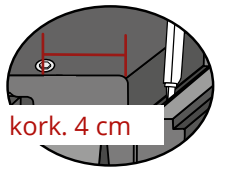


kork. 4 cm


Kiinnitä kork. 4 cm maton yläreunasta

Sienenmalliset parnererottajat

ylempi matto:

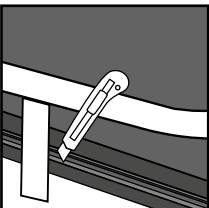


Sivuttaista, ohuempaa reunaa voidaan leikata kork. 3 cm

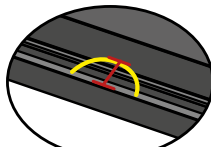

kork. 3 cm

Listat:

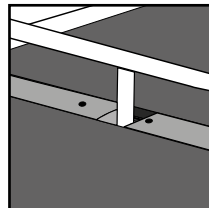

Jos tarpeen, katkaise kiinnityslista, mukauta se sopivaksi ja **kiinnitä paikoilleen**



Listojen sovittamiseen käytä käsisaha tai käsioporisaha.



TÄRKEÄÄ: Lista peittää sauman maton koko pituudelta (myös sienemallisissa parnererottajissa)