

KRAIBURG KEW Plus LongLine / KEW Plus LongLine TarsaCare

Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:





tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

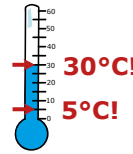

Eläinten hyvinvointi vaatii
kosteutta imevän kuivikkeen
käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:

Mittaukseen:

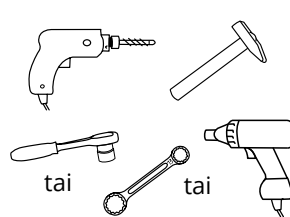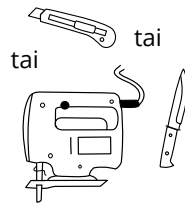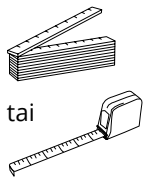

KRAIBURG kiinnitysosat:


tulpat Ø 10 x 100 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy Ø 30 mm - A2

tulpat Ø 10 x 135 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy Ø 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)




1 Asemointiviiva

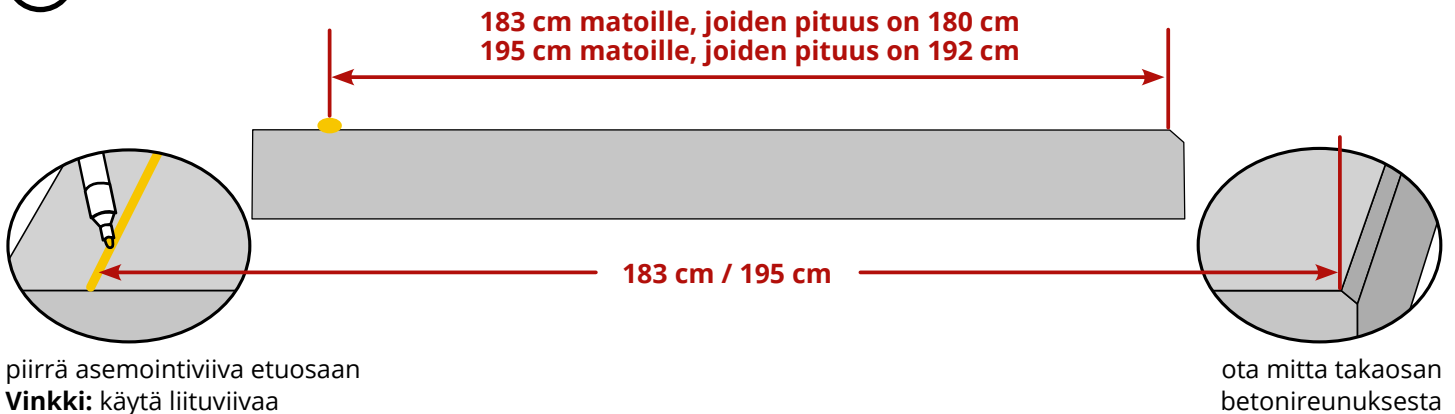

2 Aseta alapuolen matot ja vaahtomuovi paikalleen


- Asemoi alemmat matot asemointiviivan mukaisesti,
jätä tilaa sivuissa päätylistoille (katso kohta 5)

KRAIBURG logo pääpuolen reunassa

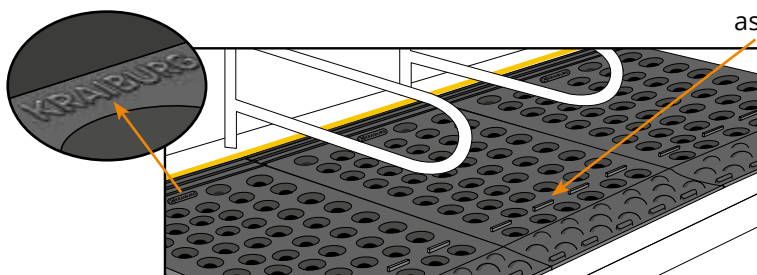

asetta alapuolen matot

asemointipalkit

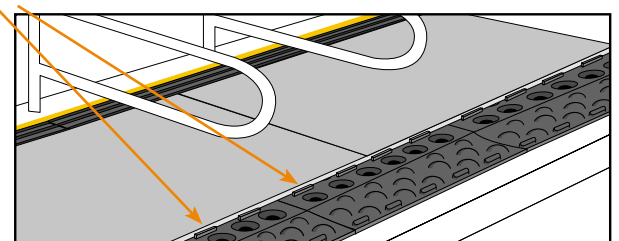


laita vaahtomuovi poikittain asemointipalkkien
myötäisesti



3 Rullaa kumipäällinen auki ja asemoi paikalleen

päätyreuna:


ylemman maton
ja alemman maton
liitosurat sopivat
toisiinsa täydelli-
sesti

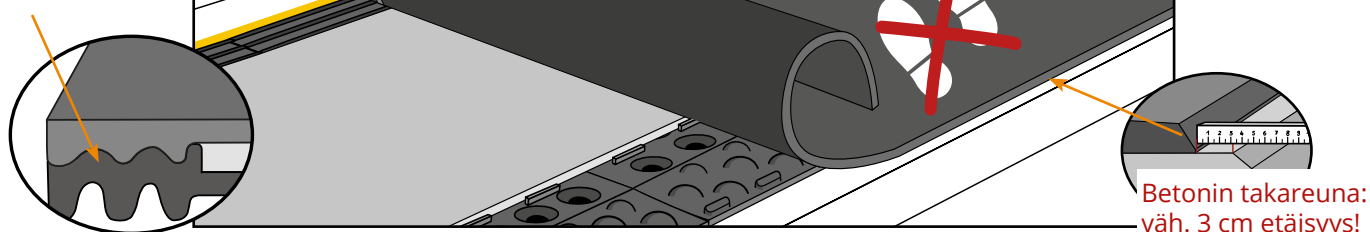

! Parrenerottajille tms. ei voi leikata reikiä!



4 Kiinnitä

i Aloita kiinnitys rullan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta

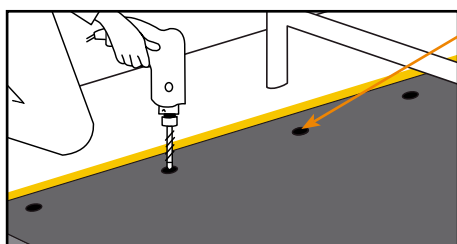


kiinnitä etureunasta valmiiden
kiinnityspisteiden kohdalta


! Varmista, että etureuna on
merkinnän kohdalla. Asemoi
tarvittaessa uudelleen.

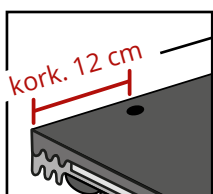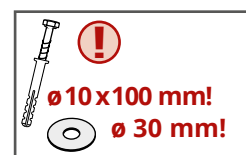


maton reunan ja
viimeisen kiinni-
tyskohdan välinen
etäisyys: max.12
cm

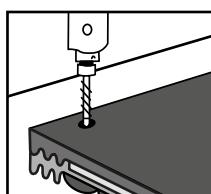


jos etäisyys ylittää
12 cm: lisää ylimääräinen
kiinnityskohta

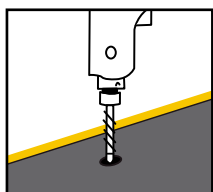

Poraa

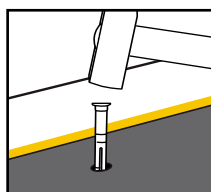

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

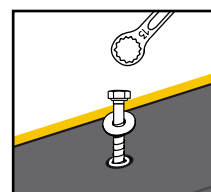


Kiinnitä ruuvi
ja aluslevy

! Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana. **Älä kiristä liikaa!**


5 Kiinnitä maton sivureuna kiinnityslistalla

A Asemoi listat

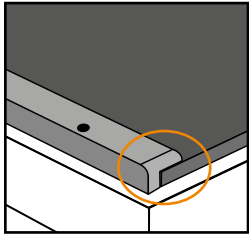


vasen reunalista

KEW Plus LL-L

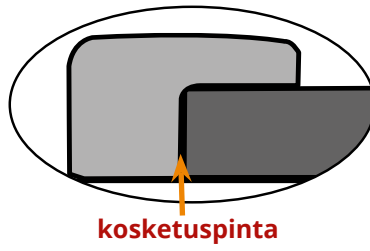

kosketuspinta

! ÄLÄ PURISTA!

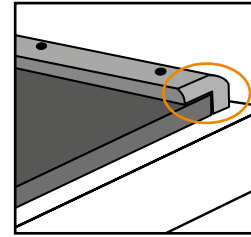


oikea reunalista


KEW Plus LL-R

- Pyöristetty pää taaksepäin
- Samalle tasolle maton taka-reunan kanssa


B Kiinnitä listat

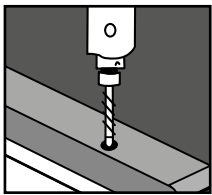


Pora

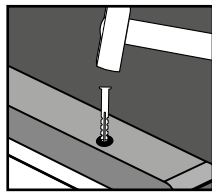

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

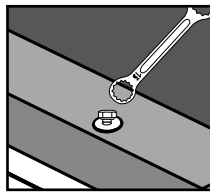

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt tasaisesti ja tiukasti kiinni.
Älä kiristä liikaa!

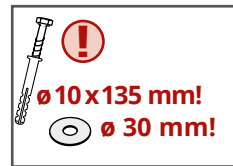

! Ø 10x135 mm!
Ø 30 mm!




Ohje: Vältä liikkuminen:


- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne

6 Vaihtoehto: yhdistä kaksi rullaa toisiinsa keskuslistan avulla (parrenerottajan alla)

A Aseta KEW Plus LL-M kiinnityslista

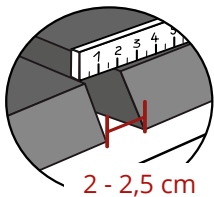

2 - 2,5 cm

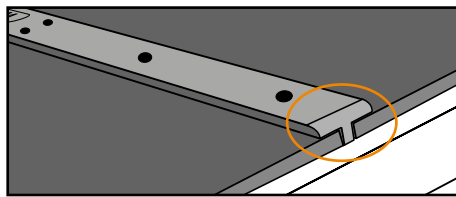

- Pyöristetty takareunasta
- Maton takareunaa myötäilevä muoto

! ÄLÄ PURISTA!

B Kiinnitä listat: katso 5 B