

KRAIBURG KKM LongLine / KIM LongLine


Edellytykset:

**Betonipinta:**

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato





Matot:

tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

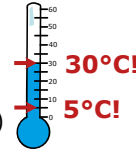


Eläinten hyvinvointi vaatii
kosteutta imevän kuivikkeen
käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:

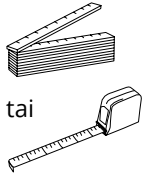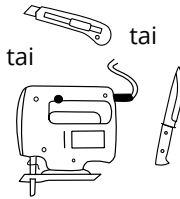
Mittaukseen:**Merkitsemiseen:****Leikkaamiseen:****Poraaminen ja
asentaminen:****KRAIBURG
kiinnitysosat:**

naulatulpat Ø 10 x 80 mm ja
aluslevy Ø 30 mm - A2

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)

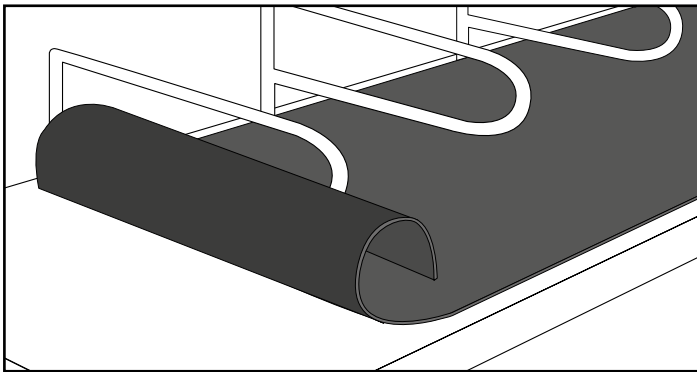1 Avaa mattorulla makuuparteen


Viiste

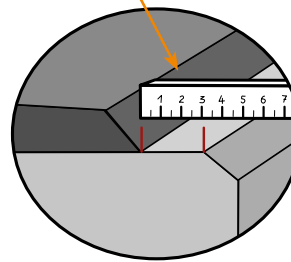

Betonin takareuna:
väh. 3 cm etäisyys!

2 Kiinnitys


i Aloita kiinnitys rullan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta

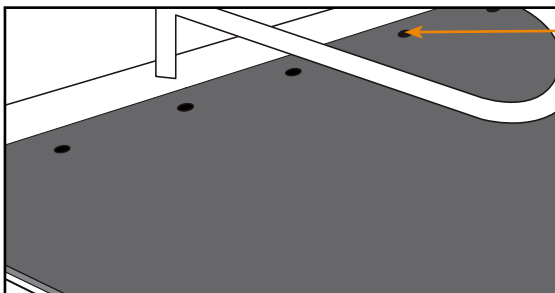


Kiinnitä matto etureunasta tehtaan
merkkien mukaisesti




Jos kiinnityspisteitä ei ole merkitty, **kiinnitys
tehdään 40 cm kiinnitysvälillä, 5 cm
etäisyydelle maton etureunasta**

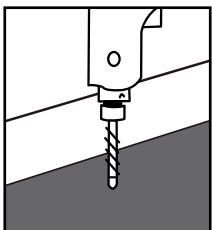

Pora

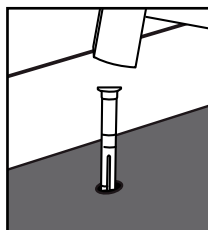

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

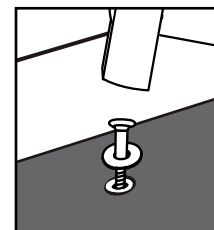

Lyö naula ja
aluslevy kunnes
ne ovat kunnolla
kiinnittyneet ja
hieman uponneet

Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suu-
restikin, valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!

