

KRAIBURG Softbed LongLine

Asennusvideo



Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

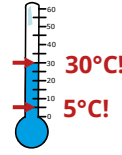


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

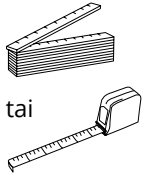


Merkittämiseen:

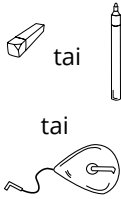

Leikkaamiseen:

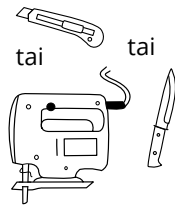

Poraaminen ja asentaminen:

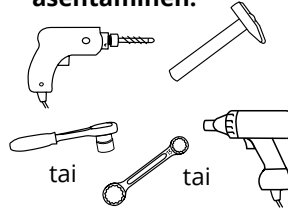

KRAIBURG kiinnitysosat:


tulpat Ø 10 x 100 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy Ø 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)


Puiset levyt
(paksuus vähintään 24 mm)



Järjestelmän
kokonaisrakenne:

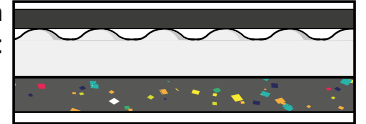

① Asemointiviivat

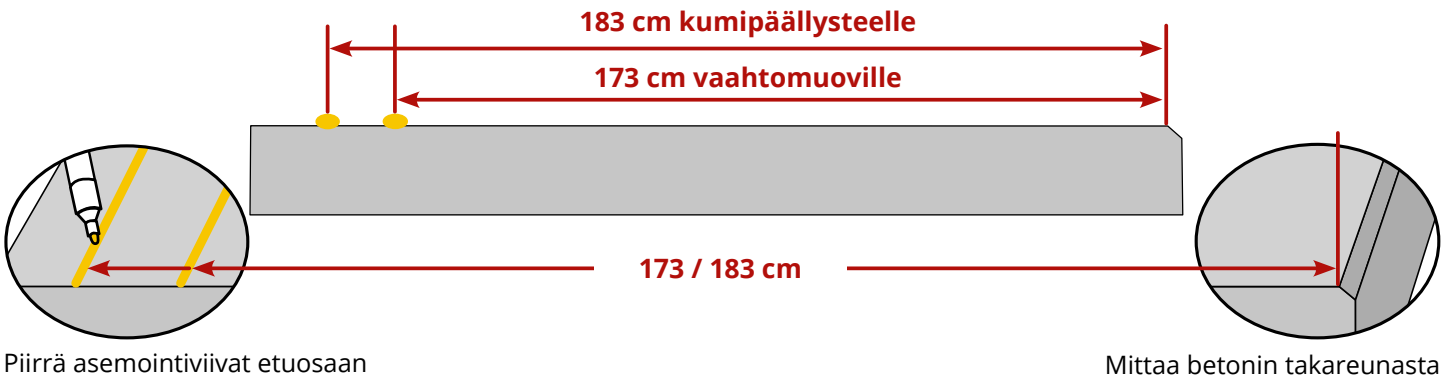

Piirrä asemointiviivat etuosaan


Vinkki: käyttä kalkkiviivaa

Mittaa betonin takareunasta

② Asenna ensimmäinen vaahtokerros ("Purel")

Aseta monivärinen, jäykempi "Purel"-vaahto (n. 1 cm) tarkasti 173 cm asennuslinjaa pitkin, jätä tilaa sivureunojen sulkulistoille (katso ⑥)


ℹ️ Kiinnitä puulevyt tilapäisesti ohjausmerkkiin pysäyttimeksi (purista, ruuvaa tms.) estääksesi vaahton liukumisen. Poista levyt, kun vaahto ja kumimatto ovat paikoillaan (katso ④).

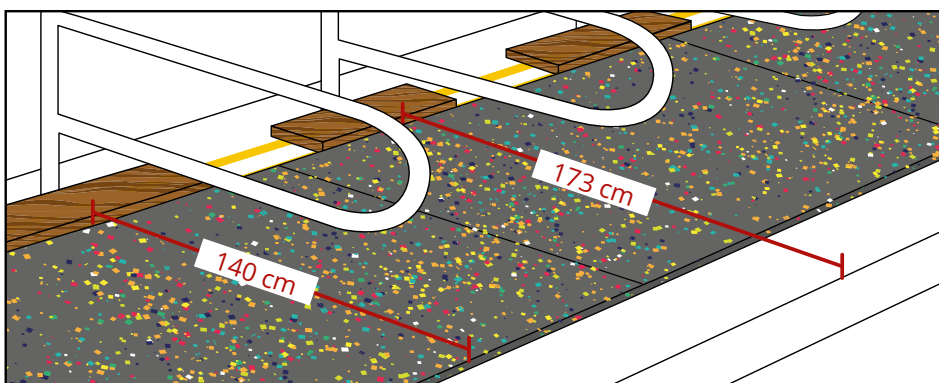

③ Asenna toinen vaahtokerros (aaltokuvio ylöspäin)



Kohdista toinen vaahtokerros tarkasti alempien päälle, huomioiden asennuslinja ja tila sulkulistoille (katso ⑥)

Aaltokuvio ylöspäin

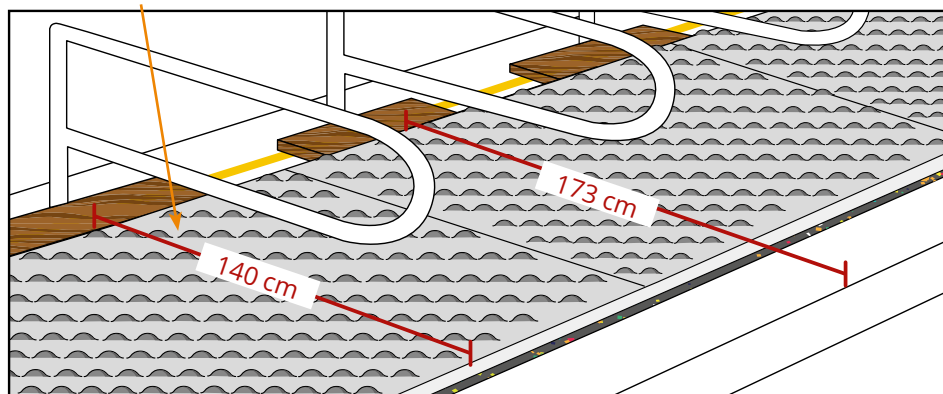

④ Rullaa kumimatto auki ja aseta se paikalleen

Rullaa kumipäällyste auki ja aseta se 183 cm:n kohdistusviivan mukaisesti

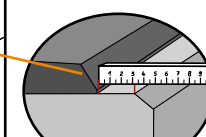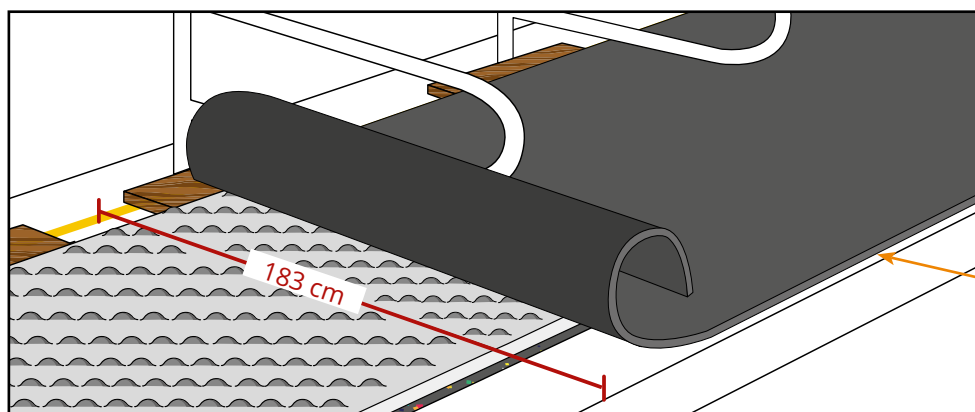


Betonin takareuna: väh. 3 cm etäisyys!

! Reikien leikkaaminen pylvälle jne. ei ole mahdollista!

Kun vaahtomuovit ja kumipäällyste on asetettu paikoilleen, poista puulevyt


⑤ Kiinnitys

i Aloita kiinnitys rullan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta.
Suositus: työskentele etuosasta käsin, jotta asennettavat osat eivät siirry pois paikoiltaan.

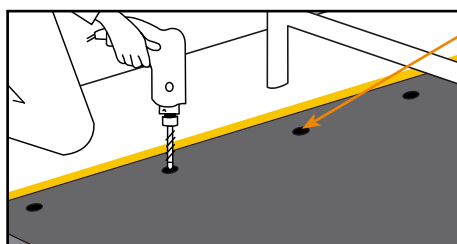


Kiinnitä matto etureunasta tehtaan merkkien mukaisesti

! Varmista, että maton etureuna on merkkiviivalla. Tarpeen vaatiessa siirrä paikoilleen.

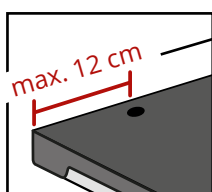


Maton reunan ja viimeisen kiinnityskohdan välinen etäisyys max.12 cm!

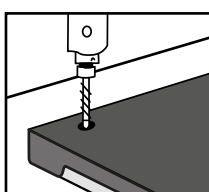


Jos etäisyys ylittää 12 cm: lisää ylimääräinen kiinnityskohta


Seuraavaksi kohta ⑤: Kiinnitys

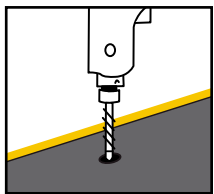

Poraa

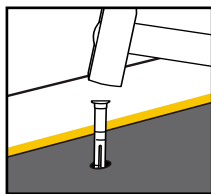

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

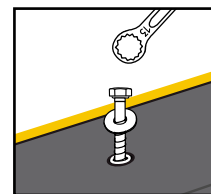


Kiinnitä ruuvi ja aluslevy

❗ Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana. **Älä kiristä liikaa!**


⑥ Kiinnitä maton sivureuna kiinnityslistalla

① Aseta listat paikoilleen

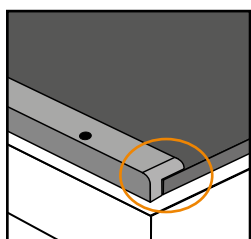


Vasempaan reunaan

WS-L 170

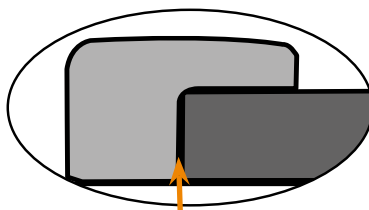

Kosketuspinta

❗ **ÄLÄ PURISTA!**

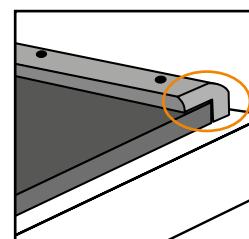


Oikeaan reunaan


WS-R 170

- Pyöristetty takareunasta
- Maton takareunaa myötäilevä muoto


② Listojen kiinnitys

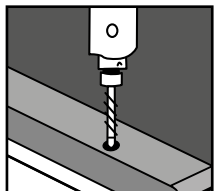

Poraa

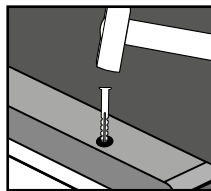

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

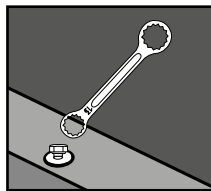

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt tasaisesti ja tiukasti kiinni. **Älä kiristä liikaa!**




Ohje: Vältä liikkuminen:


- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne...

⑦ Vaihtoehto: yhdistä kaksi rullaa toisiinsa keskuslistan avulla (parrenerottajan alla)

① Aseta keskuslista **WS-M 170**

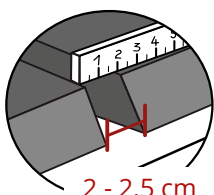

2 - 2.5 cm

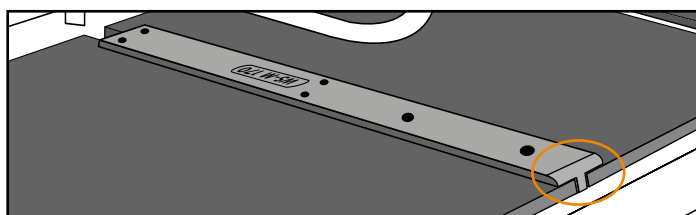

- Pyöristetty takareunasta
- Maton takareunaa myötäilevä muoto



❗ **ÄLÄ PURISTA!**

② Kiinnitä listat: katso ⑥②



KRAIBURG

kraiburg-elastik.com