

KRAIBURG WELA LongLine

Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:





tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

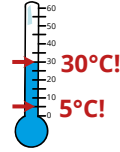

Eläinten hyvinvointi vaatii
kosteutta imevän kuivikkeen
käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:

Mittaukseen: Merkitsemiseen: Leikkaamiseen:

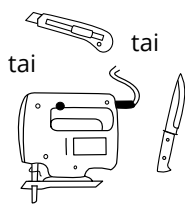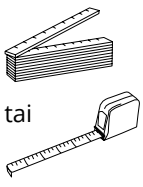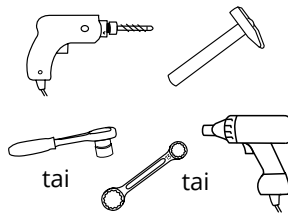Poraaminen ja
asentaminen:

KRAIBURG kiinnitysosat:

tulpat $\varnothing$ 10 x 80 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy $\varnothing$ 40 mm - A2


tulpat $\varnothing$ 10 x 100 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy $\varnothing$ 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)



1 Asemointiviiva

188 cm matoille, joiden pituus on 183 cm
175 cm matoille, joiden pituus on 170 cm
170 cm matoille, joiden pituus on 165 cm


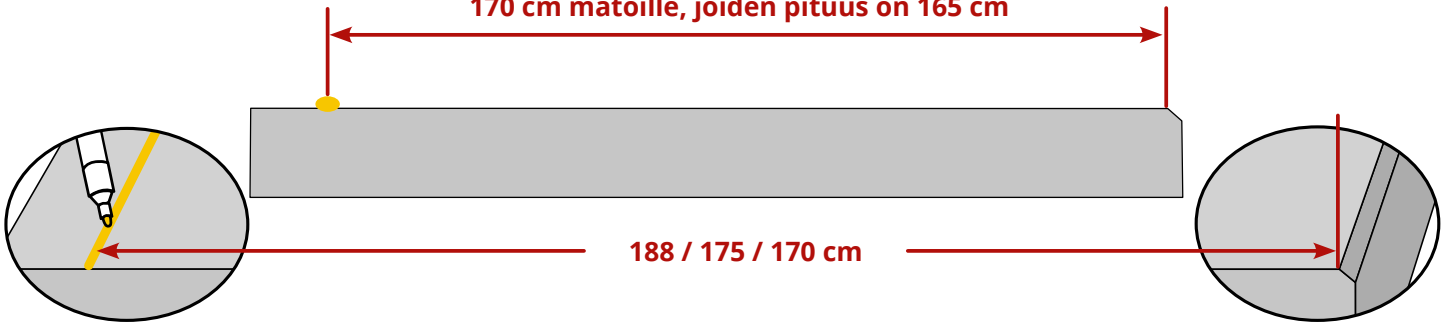


Piirrä asemointiviiva parren etuosaan

Vinkki: käyttä kalkkiviivaa

Mittaa betonin takareunasta

2 Aukirullaus/paikoilleen laitto

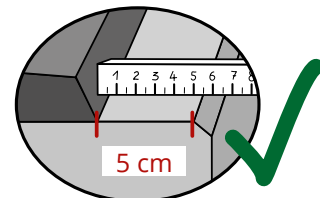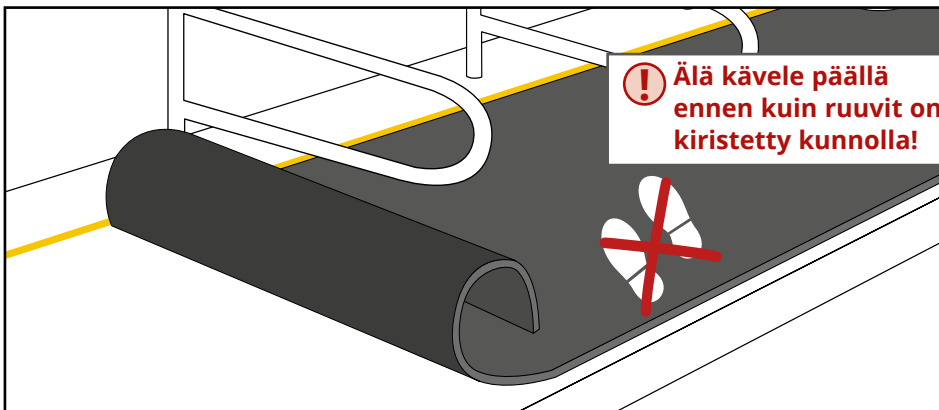

Betonin takareuna:
5 cm asennusetäisyys!




Etäisyydet pienevät merkit-
tävästi muutaman päivän
sisällä asennuksesta

Reikien leikkaaminen pylväille jne. ei ole mahdollista!





3 Kiinnitys

Aloita kiinnitys rollan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta

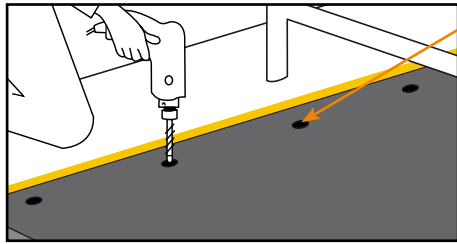


Kiinnitä matto etureunasta tehtaan merkkien mukaisesti


! Varmista, että maton etureuna on merkkiviivalla. Tarpeen vaatiessa siirrä paikoilleen.

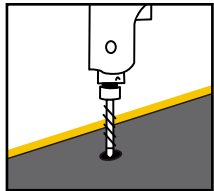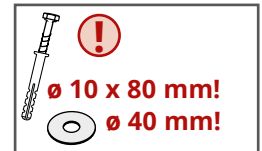

Poraa

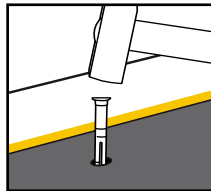

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

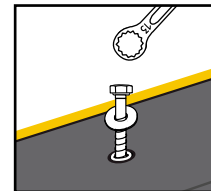


Kiinnitä ruuvi ja aluslevy


! Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana. Älä kiristä liikaa!

4 Kiinnitä maton sivureuna kiinnityslistalla

A Aseta listat paikoilleen

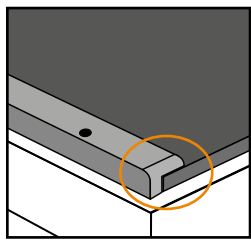


Vasempaan reunaan **WELA-L**
tai **WS-L 170**

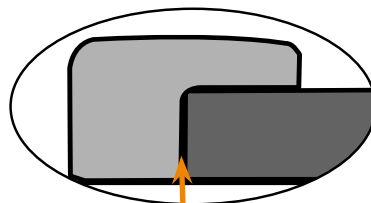

Kosketuspinta


! ÄLÄ PURISTA!

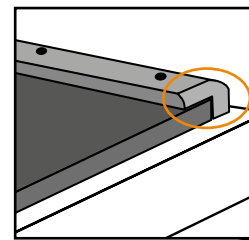


Oikeaan reunaan **WELA-R**
tai **WS-R 170**

- Pyöristetty takareunasta
- Maton takareunaa myötäilevä muoto


B Listojen kiinnitys

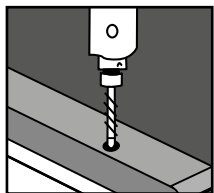


Poraa

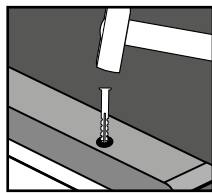

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

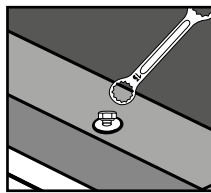

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt tasaisesti ja tiukasti kiinni.
Älä kiristä liikaa!

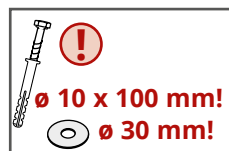


Ohje: Vältä liikkuminen:


- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne...

5 Vaihtoehto: yhdistä kaksi rollaa toisiinsa keskuslistan avulla (parrenerottajan alla)

A Aseta keskuslista **WELA-M** tai **WS-M 170**

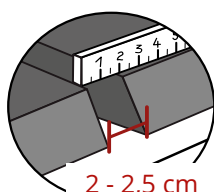

2 - 2,5 cm

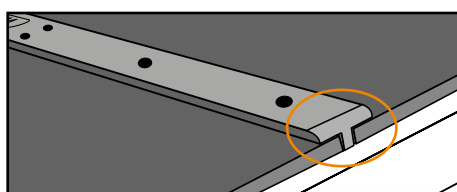

- Pyöristetty takareunasta
- Maton takareunaa myötäilevä muoto

! ÄLÄ PURISTA!

B Kiinnitä listat: katso **4 B**