

KRAIBURG profiKURA P / KURA P

Edellytykset:

**Betonipinta:**


- väh. 10 cm paksu ja tasainen
- ei reikiä
- ei kohoumia
- profiKURA: kaato kork. 6 %
- KURA: kaato kork. 3 %

Valuasfaltti:

- kork. 3 cm paksu
- pohja: väh. 10 cm paksu, vankka betonikerros





Matot:

tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

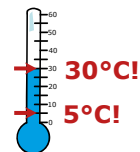

Valuasfaltti voi käytössä muuttaa muotoaan paljonkin.

Näitä tarvitset:

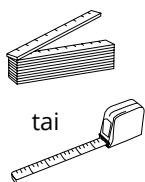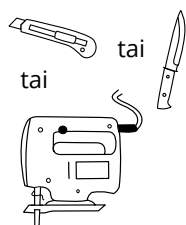Mittaukseen:**Merkitsemiseen:****Leikkaamiseen:****Poraamiseen ja asentamiseen:****KRAIBURG kiinnitysosat:****Betoni:**

naulatulpat Ø 10 x 80 mm - A2 ja
aluslevy Ø 30 mm - A2

Valuasfaltti:

naulatulpat Ø 10 x 120 mm - A2 ja
aluslevy Ø 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)



! Käytä raappaa, joka on erityisesti muokattu yhteensopivaksi kumimatoille tai se on säädettävissä sellaiseksi: säädä olemassa oleva lantaraappa Kraiburgin ohjeiden mukaisesti soveltuvaksi kumipäällysteisille betonilattioille




! Koneellinen lannanpoisto ja mattojen päällä ajaminen:



Noudata Kraiburgin ohjeita koskien mattojen päällä ajamista




1 Mattojen asentaminen

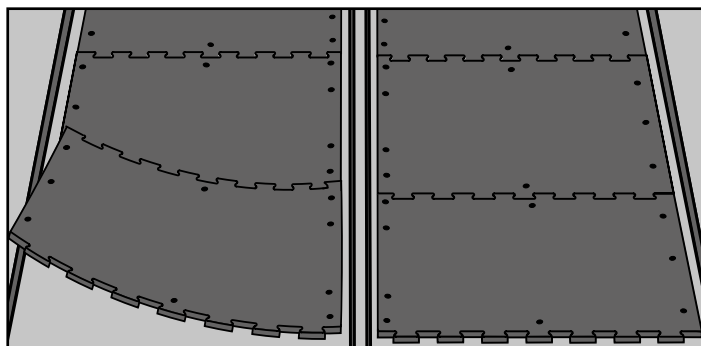


Etäisyys
sivureunaan:
2 cm
(väh. 1 cm -
kork. 6 cm)

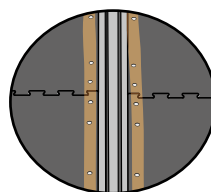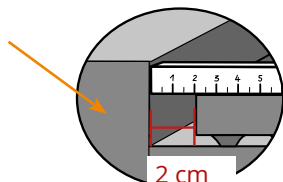**Keskiohjuriilla**

maton reunan, jossa on 4 kiinnityskohtaa, tulee aina olla keskiohjuria vasten

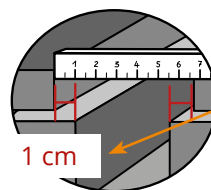


Etäisyys
keskiohjuriin: 1 cm

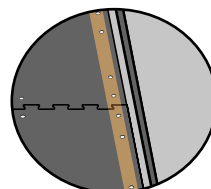**Ilman keskiohjuria**

sama määrä kiinnityskohtia aina toisiaan vasten



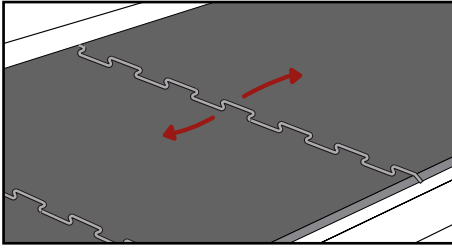


Yhdistä matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan




Vältä liitoksen jännittämistä!

ÄLÄ PURISTA!

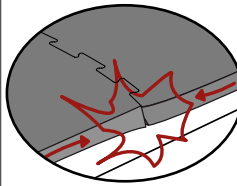


ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTA PUOLELTA!

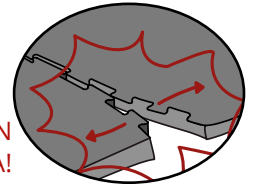


Alhaisissa lämpötiloissa: Vedä Interlock-liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako

2 Sovittaminen

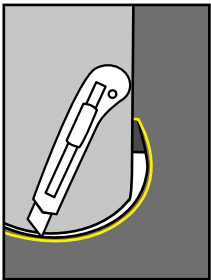

Leikkaa mattoon tarvittaessa sopivat aukot

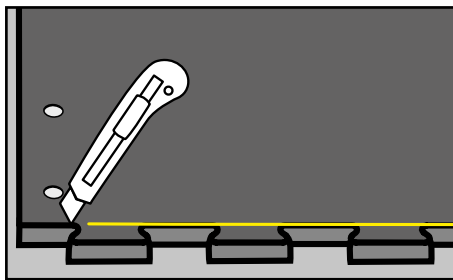


Alueen alussa ja lopussa olevat Interlock-liitokset voidaan leikata pois.



Leikkausohjeita:

- Kostuta terä kevyesti
- Vedä matot hieman erilleen toisistaan
- Käytä pihtejä pienten palasten erottamiseksi
- Sähköinen lehtisaha on paras vaihtoehto **profiKURA**n leikkaamiseen

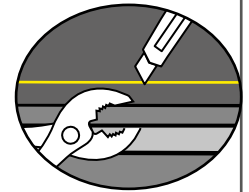

3 Kiinnittäminen




Betoni: tulpat Ø 10 x 80 mm
Valuasfaltti: tulpat Ø 10 x 120 mm




Jos yksittäiset matot leikataan paikan päällä mittojen mukaan:
kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta



Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

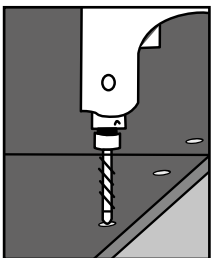


Poraa

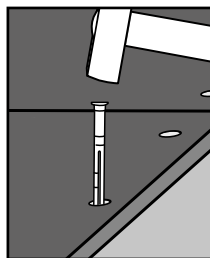

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

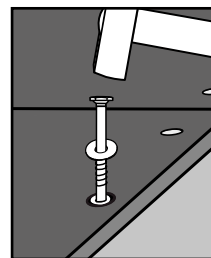
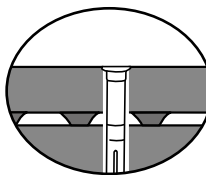


Lyö naula ja aluslevy kunnes ne ovat kunnolla kiinnittyneet ja hieman uponneet

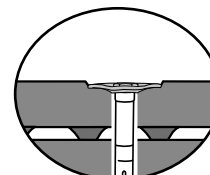

Ohje:

tarkasta liikuttamalla tasaista metallista esinettä (esim. vasa-
ra) kiinnityskohdan päältä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, lyö se
syvemmälle!

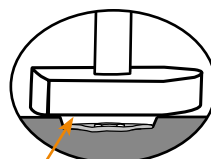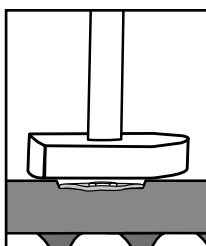

Väliin on jäätävä pieni rako



Älä lyö liian kovaa!

Matot eivät saa jännittyä, eikä matto saa taipua!

