

KRAIBURG-matot muille alueille

profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Edellytykset:



Betonipinta:


- väh. 10 cm paksu ja tasainen
- ei reikiä
- ei kohoumia
- profiKURA/pediKURA: kaato kork. 6 %
- KURA/SIESTA: kaato kork. 3 %

Valuasfaltti:

- kork. 3 cm paksu
- pohja: väh. 10 cm paksu, vankka betonikerros

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

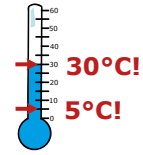


Valuasfaltti voi käytössä muuttaa muotoaan paljonkin.

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

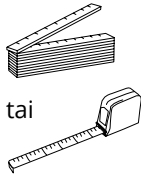


Merkittämiseen:



Leikkaamiseen:

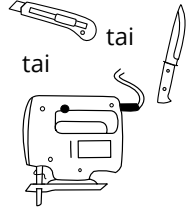

Poraamiseen ja asentamiseen:

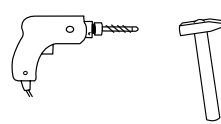

KRAIBURG kiinnitysosat:

Betoni:

naulatulpat $\varnothing$ 10 x 80 mm - A2 ja
aluslevy $\varnothing$ 30 mm - A2

Valuasfaltti:




naulatulpat $\varnothing$ 10 x 120 mm - A2 ja
aluslevy $\varnothing$ 30 mm - A2



(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: Kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)




profiKURA Flex, KURA Flex ja SIESTA voidaan yhdistää monella tavalla Interlock-liitoksista:

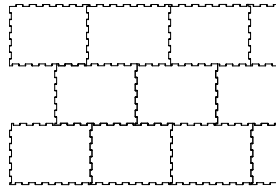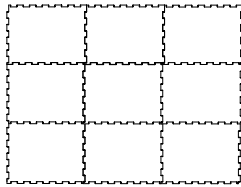


profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form

toimitetaan yhdessä asennuskaavion kanssa (teknisistä syistä johtuen toistensa kanssa yhteydessä olevia alueita ei ole standardinmukaisesti liitetty toisiinsa Interlock-liitoksilla)

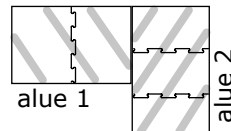

Koneellinen lannanpoisto ja mattojen päällä ajaminen:

Noudata Kraiburgin ohjeita koskien mattojen päällä ajamista





Ohje: Jännityksettömän asennuksen helpottamiseksi suosittelemme suurten alueiden jakamista tasaisesti ja kork. 2 cm sauman jättämistä väh. 12 m välein.

1 Mattojen asentaminen




Aloita suorasta reunasta!

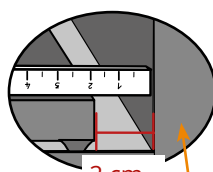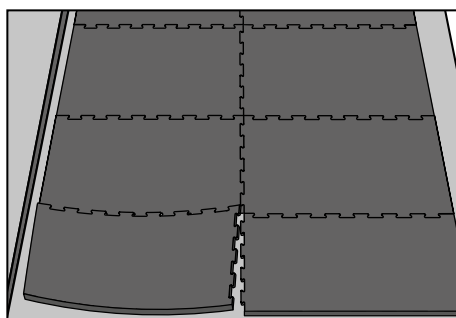

Etäisyys sivureunaan: 2 cm
(väh. 1 cm - kork. 6 cm)


Aseta matot koko alueelle

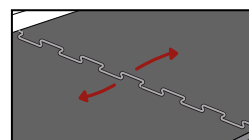


Yhdistä matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan



Vältä liitoksen jännittämistä!

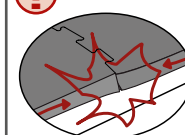

ÄLÄ PURISTA!

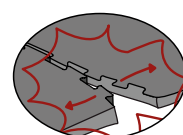

ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTA PUOLELTA!




Alhaisissa lämpötiloissa: Vedä Interlock-liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako



1 Mattojen asentaminen lypsyasemalle


Standardinmukaisesti matot kiinnitetään yhdeltä sivulta (tulpat), jolloin mattojen alle jäävä alue on helpompi silloin tällöin puhdistaa.

Matot voidaan myös kiinnittää joka sivulta

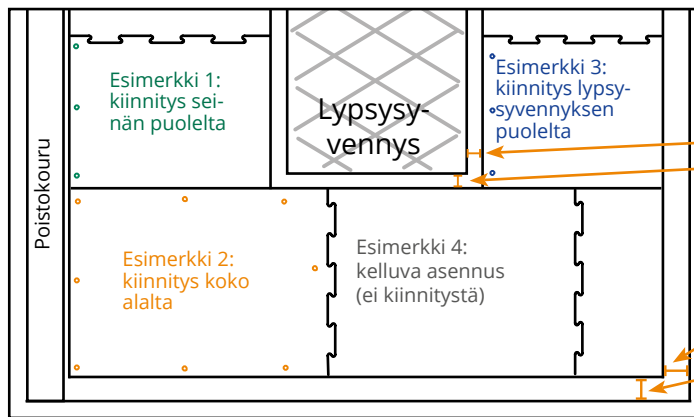


Etäisyys lypsy-syvennykseen: 1 cm

Lypsy-syvennyks

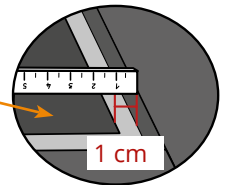


Etäisyys seinään: 2-4 cm


Sivuseina

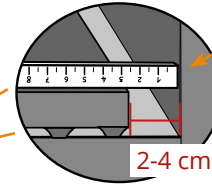

2 Sovittaminen

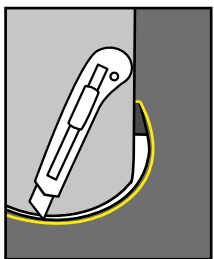

Leikkaa mattoon tarvittaessa sopivat aukot

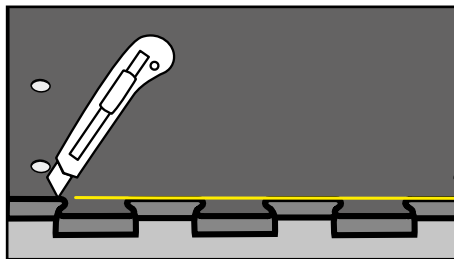


Alueen alussa ja lopussa olevat Interlock-liitokset voidaan leikata pois.



Leikkausohjeita:

- Kostuta terä kevyesti
- Vedä matot hieman erilleen toisistaan
- Käytä pihtejä pienten palasten erottamiseksi
- Sähköinen lehtisaha on paras vaihtoehto **profiKURAn** ja **pediKURAn** leikkaamiseen

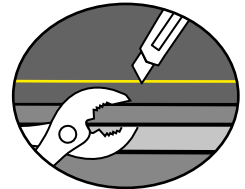

3 Kiinnittäminen




Betoni: tulpat Ø 10 x 80 mm
Valuasfaltti: tulpat Ø 10 x 120 mm




Jos yksittäiset matot leikataan paikan päällä mittojen mukaan:
kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta



Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

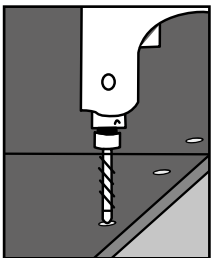


Poraa

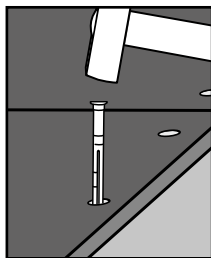

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

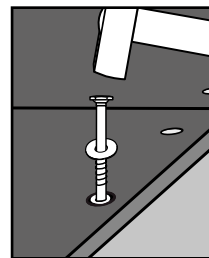
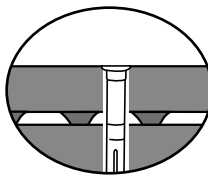


Lyö naula ja aluslevy kunnes ne ovat kunnolla kiinnittyneet ja hieman uponneet

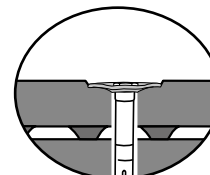

Ohje:

tarkasta liikuttamalla tasaista metallista esinettä (esim. vasa- ra) kiinnityskohdan päältä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, lyö se syvemmälle!

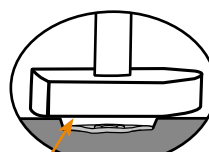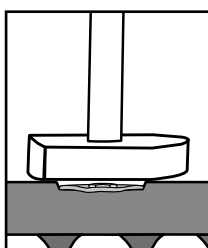

Väliin on jäätävä pieni rako



Älä lyö liian kovaa!

Matot eivät saa jännittyä, eikä matto saa taipua!

