


CB60 PARSIPEDIN ASENNUSOHJE

1. Asennuskaavio

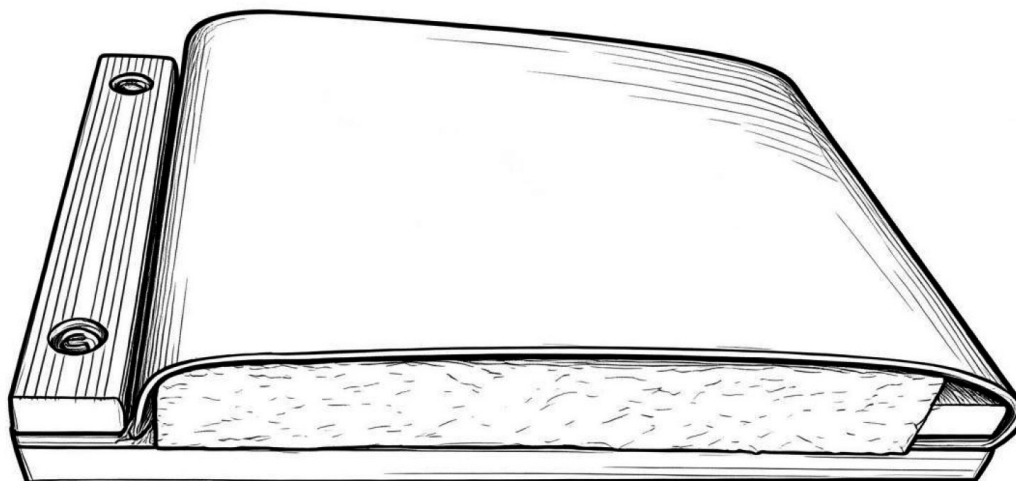

2. Valmistelut ennen asennusta

Työkalut:

- Muutama kiristysliina ja leveäpäiset lukkopihdit jolla voi vetää pintamaton kireälle.
- 12 mm betoniporanterä ja porakone. Vasara ja iso ristipäämeisseli tai vääntimen kärki ja mattopuukko. Pumppukärky tai kuormaaja rullien liikutteluun.

Toimittajan materiaalit:

- 50 mm x 1,2 m x 1,7 m pehmuste
- 8 mm paksu kumirullamateriaali
- Kiinnityslistat ja 12 mm laajeneva kiila-ankkuri

3. Henkilöstö

2–3 kokenutta henkilöä.

Työympäristövaatimukset:


- Lehmän makuuparren betoniperustan on oltava täysin kuiva ja tasainen: ei onttoja kohtia, halkeamia, kohoumia eikä seisovaa vettä.
- Työalue tyhjennetään: ei roskia eikä lehmiä alueella, jotta työskentely on turvallista.

4. Asennusprosessi:

- Puhdista makuuparren betonialusta perusteellisesti: poista jäljelle jäänyt lanta, rehu, pöly, seisova vesi sekä terävät roskat.
- Tarkista että rakenteet ovat ehjät eikä teräviä kulmia ole, jotta materiaali ei vaurioidu.



- Merkitse betoniin viiva 7 cm lantakäytävän takareunasta.

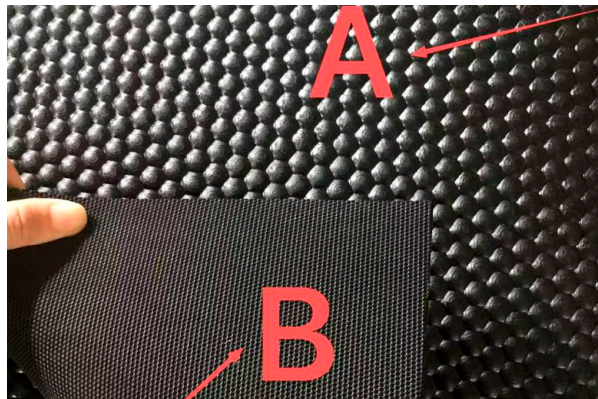


- Mittaa parsilinjan pituus ja kuljeta oikean pituinen kumirullatavara trukilla tai pumppukärryllä työalueelle. Rullaa se hitaasti auki parsipedin toisesta päästä. Vältä vetämistä ja vaurioittamasta kumimateriaalia: rullaa se auki pituussuunnassa nurin päin lantakäytävälle ja keskitä (A-puoli (kilpikonnakuvio) alaspäin, B-puoli (sileä) ylöspäin). Jätä rullan vasempaan ja oikeaan pätyyn n. 10 cm ylimääräistä päätylistan kiinnitystä varten. Päätylista on 180 cm pitkä.

- Levitä tasaisesti lattiaan valmiiksi merkittyyn 7 cm:n merkintäkohtaan ja vedä liinoilla mattorulla vasemmasta ja oikeasta päädestä suoraksi (ei tarvitse kiristää liikaa).
- Kiinnitä sen jälkeen 1,2 m komposiittilistalla keskeltä reunoille päin. Asenna listan pyöristetty reuna ylöspäin lantakäytävään päin. Katso ettei pintamattoon jää ryppyjä.
- Lado pehmustepatjat takalistaa vasten tiiviisti toisiaan vasten puhtaalle betonipinnalle parsiin. Kiinnitä pehmustepatjat tarvittaessa toisiinsa hyvällä teipillä. Jätä parsilinan viimeisiin parsiin noin 7 cm tila päätylistalle.
- Käännä kumimatto pehmusteen yli ja kiristä liinoilla päällysmatto tiukalle joka toisesta tai kolmannelta parresta. Kääntämisen jälkeen A-puolen kuviointi jää ylöspäin ja B-puolen kuviointi alaspäin. Pintamaton etureunan tulee ulottua pehmusteen yli 10 cm listalla kiinnittämistä varten. Aloita kiinnitys listoilla keskeltä laidoille päin. Katso ettei pintamattoon jää ryppyjä.



- Kiinnitä reunojen molemmat päät 1,8 m listalla.
- Leikkaa ylimääräinen rullamateriaali pois, jotta reunat jäävät siisteiksi ja asettuvat tiiviisti makuualustan reunaan.

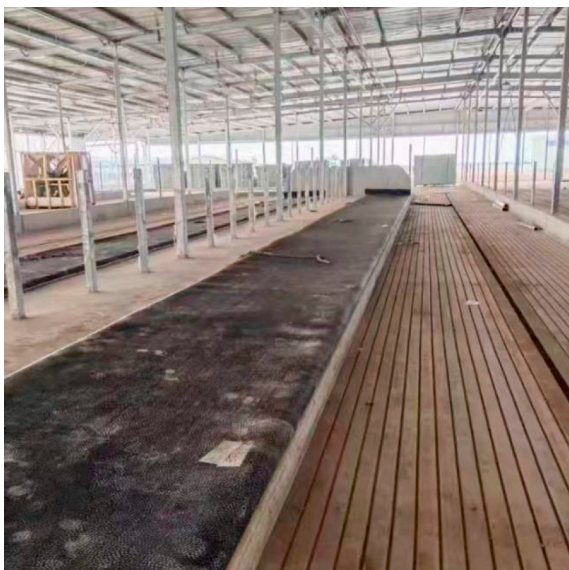

Yleisten ongelmien käsittely

Oireet	Toimenpiteet
• Rullamateriaalin reunat nousevat	Kun alusta on puhdistettu, vahvista kiinnikkeet uudelleen ja vaihda tarvittaessa kiinnityskohtaa
• Rullamateriaalin kupruilu	Irroita rullamateriaali edestä ja sivuilta, kiristä pintamatto uudelleen liinoilla paikoilleen ja kiinnitä listat uudelleen
• Pehmustetyynyn siirtyminen	Säädä pehmustetyyny takaisin oikeaan asentoon, vahvista rullamateriaalin kiinnitys ja estä tyynyn liikkuminen

