

KRAIBURG KEW Plus Visco / KEW Plus Visco TarsaCare

Edellytykset:



Betonialue:

- ei koloja
- ei kohoumia
- väh. 3 %:n kaato

Matot:

tasainen lämpötila:
väh. 5 °C - kork. 30 °C
(varastoi aina lähtölämpötilaa
vastaavasti)




30 °C!
5 °C!




Eläinten hyvinvoinnin vuoksi on kevyt kuivike tarpeen kosteuden sitomiseksi!
(esim. pehmeä silputtu olki, mineraalimateriaali)

Näitä tarvitset:


Mittaus:

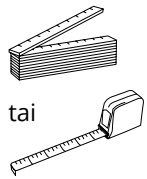


Merkitseminen:

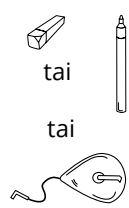

Leikkaaminen:

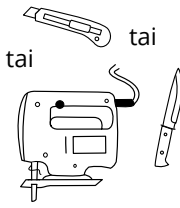

Poraus ja asennus:

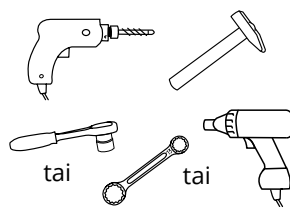

KRAIBURG-kiinnityselementit:

Runkotulppa Ø 10 x 100 mm ja

- kuusioruuvi (AV 13) - A2
- aluslaatta Ø 30 mm - A2

(kiinnityselementit sisältyvät toimitukseen)



Maton leveys:

107 cm

+

8 cm



↓

115 cm

112 cm

+

8 cm



↓

120 cm

112 cm

+

13 cm



↓

125 cm

112 cm

+

18 cm



↓

130 cm

Profiilin leveys:

Makuupaikan leveys:

Älä pinoa kuormalavoja!




Huomaa: mattojen asento kuormalavalla EI yleensä vastaa sopivaa asennusasentoa!

1 Levitä mattorivi kokonaan

Mittaa ja merkitse ensin koko makuuparsirivin pituudelta etäisyydet taaemmasta betonireunasta:

- 3 cm:n etäisyys pintamatolle
- 15 cm:n etäisyys alusmatolle

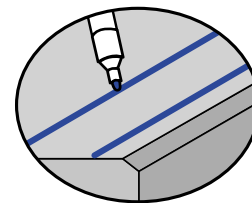


Vinkki:

Käytä liitulan-kaa

Asenna makuuparsirivin keskeltä oikealle ja vasemmalle:


KRAIBURG-logo pään puolella
Kupit auki ylöspäin

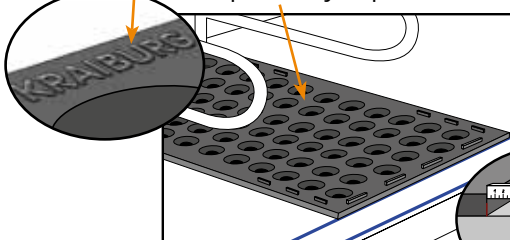


Alusmaton asennus

Taaempi betoni-
reuna: väh. 15
cm:n etäisyys!

Huomioi asemointio-
lakkeet

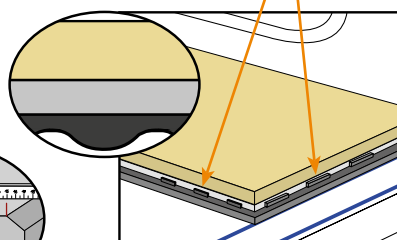

Aseta molemmat vahto-
muovit paikoilleen (paksum-
pi visko-vahtomuovi päälle)

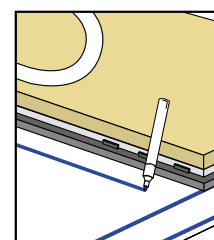



Merkitse etäisyys seuraavaan
alusmattoon

Etäisyys alus-
mattojen välillä:


- 13 cm profiilille 8 cm
- 18 cm profiilille 13 cm
- 23 cm profiilille 18 cm
- 28,5 cm profiilille 24 cm

Seuraavien mattojen asettaminen viereen:

Profiili suunnilleen parrenerottajan alapuolella (kork. +/- 6 cm)

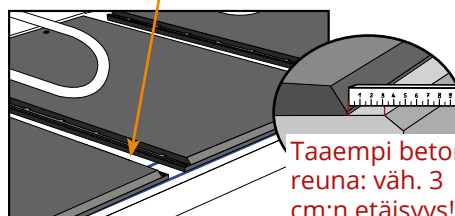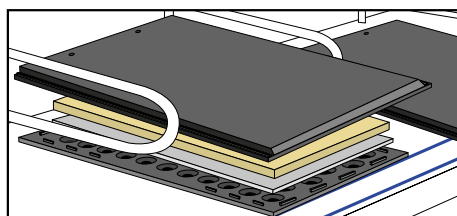


Taaempi betoni-
reuna: väh. 3
cm:n etäisyys!

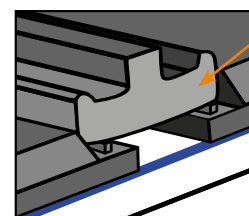


Sovita mattojen
väli käännetyn
profiilin avulla




2 Aseta profiilit paikoilleen

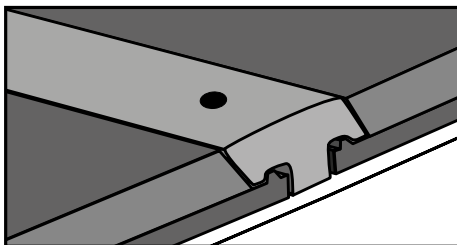


- viistetty pää taaksepäin
- tasoon taaemman mattoreunan kanssa

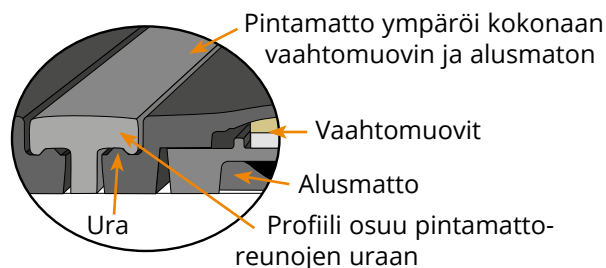


3 Kiinnitä profiilit 5 x, mutta älä kiristä niitä vielä

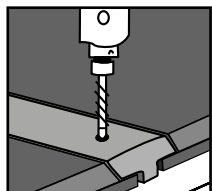

Poraa

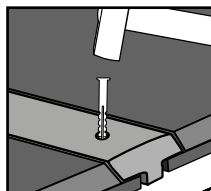

Iske muovitulppa sisään samalle tasolle

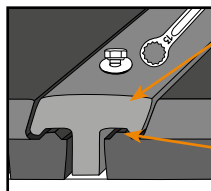

Kierrä ruuvi ja aluslaatta löysästi paikoilleen, älä kiristä vielä

Profiili osuu matto-reunojen uraan

Ura



Vinkki:


Vältä luistamista:

- kiinnitä kiinnityskohtaan
- poraa sen jälkeen lisää reikiä jne

Kun koko makuuparsimattorivi on asennettu ja kiinnitetty kevyesti:


4 Kiinnitä profiilit ja matot

A Kiinnitä profiilit 5 x

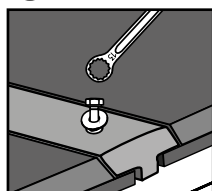


Kiristä lopuksi kaikki esiasennetut ruuvit tiukalle


B Kiinnitä matot etureunasta 2 x

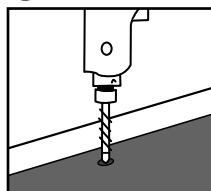

Poraa

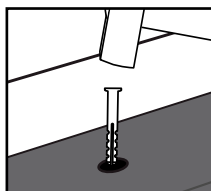

Iske muovitulppa sisään samalle tasolle

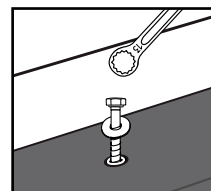


Kierrä ruuvi ja aluslaatta paikoilleen



Kiristä ruuvit, kunnes ne ovat tasaisesti tiukasti paikoilleen ja hieman upotettuna. Älä kierrä liikaa!


5 Kiinnitä viimeinen sivuttainen matonreuna

"end"-profiililla:

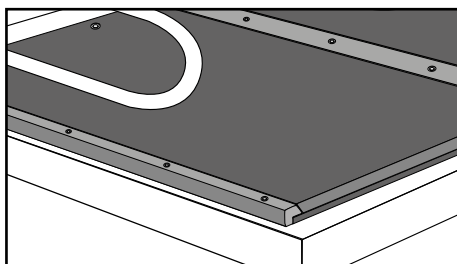


Kiinnitys "end"-profiililla

tai

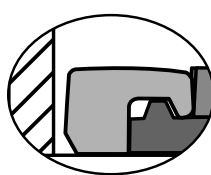

Väh. 0,5 cm Etäisyys seinään


Ilman profiilia:

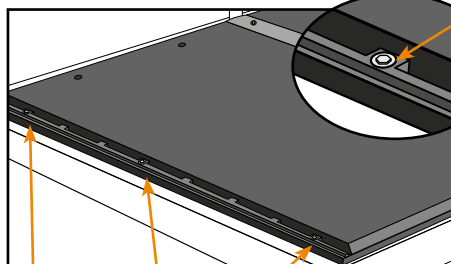

Ruuvaa reuna paikoilleen 3 kiinnityselementillä

Ihanteellinen asema

Jos leikataan:

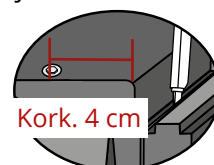


Kork. 4 cm


Aseta kiinnitys kork. 4 cm:n päähän ylemmästä maton reunasta

Sienimallinen erottaja

Pintamatto:

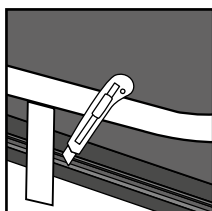


Sivuttaista, ohuempaa reunaa voidaan leikata kork. 3 cm

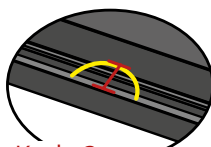

Kork. 3 cm

Profiili:

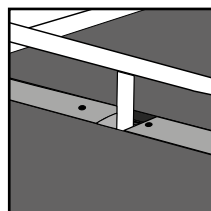

Jos tarpeen, katkaise profiili, sovita ja kiinnitä se lisäksi



Profiilien sovittamiseen soveltuu käsisaaha tai käsipyörösaha



TÄRKEÄÄ: Profiili peittää sauman koko maton pituudelta (myös sienimallisilla erottajilla)